

## ARKA FREN MERKEZİ BIRAKTIRMA

işleme başlamadan önc araçta varsa ARIZA kodlarını sil

Volkswagen menüsüne girin ,

UYGULAMA	
1. FORD - EUROPEAN	Ver 1.34
2. BMW/MINI	Ver 1.46
<b>3. VW/AUDI/SKODA/SEAT</b>	<b>Ver 2.28</b>
4. SAAB	Ver 1.47
5. MERCEDES BENZ	Ver 1.45
6. MERCEDES COMMERCIAL	Ver 1.03
7. OPEL/VAUXHALL	Ver 4.48
8. PEUGEOT	Ver 2.25
9. CITROEN	Ver 2.30
10. RENAULT	Ver 1.51
11. FIAT	Ver 1.20
12. ALFA ROMEO	Ver 1.03

ARAC SEC	
<b>1. OBD II 16 PIN KONNEKTÖR</b>	
2. VW/AUDI 4 PIN KONNEKTÖR	

Diagnostik sisteme girin ,

ARAC SEC	
<b>1. DIAGNOSTİK SİSTEM</b>	
2. OTOMATİK TARAMA	
3. OTOMATİK TARAMA SONUCU	
4. SOKET BAĞLANTI YERİ	


Menüde ,

### 36. PARK FRENİ 53

Enter a bas gir ,

ARAC SEC	
29. SOL ÖN KAPI ELEKTRONİĞİ	[42]
30. SAĞ ÖN KAPI ELEKTRONİĞİ	[52]
31. SOL ARKA KAPI ELEKTRONİĞİ	[62]
32. SAĞ ARKA KAPI ELEKTRONİĞİ	[72]
33. MESAFE KONTROLÜ	[13]
34. FREN GÜÇLENDİRİCİ	[23]
35. FREN ASİSTANI	[43]
<b>36. PARK FRENİ</b>	<b>[53]</b>
37. GİRİŞ ASİSTANI , D	[63]
38. GİRİŞ ASİSTANI , P	[73]
39. STEERING ANGLE	[04]
40. WHEEL LASTİK KOMFOR ELEKTRONİĞİ	

çıkan pencere de

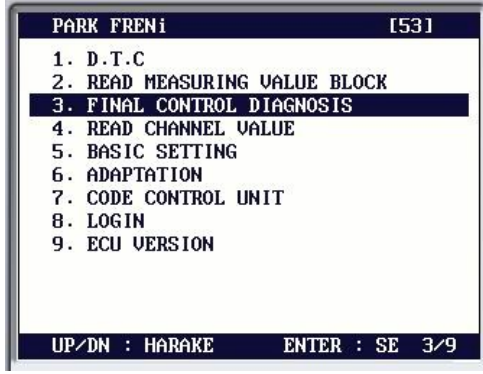

3. NO LU menu : FINAL CONTROL DİAGNOSTİK gir ,

Kanal Numarasına : 007 ENTER Bas

Tekrar enter a bas arka Fren merkez motoru sesini duy.

( Fren mekezini açar )

Baltayı çıkar , yeni Balatayı takmadan önce

Fren Motorunu mekanik itici ile it ,

Balatayı tak .

Cihazda Hiç bir şey yapma ,

Balata değişim işlemini diğer Tekerek içinde Yap.

Lastikleri Tak . arabayı liften indir.

Cihaz aynı Menude kanal Numarası 006 yaz

enter bas Fren motorundan çıkan sesi duy.

( Fren merkezini kapatır ) sıkmasını bekle.

araçta Varsa Arıza KODLARINI SİL

**İŞLEM TAMAM**